

Culligan elnevezésű berendezéscsalád alkalmazási és használati előírásai:

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízgépekre vonatkozó előírásai

- a) A Berendezés kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
- b) Alkalmazási terület: vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyeken történő utókezelése, adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása.
- c) A Berendezés baktériumok elszaporodása elleni védelmét UV-lámpa és legalább 70°C-os melegvíz műszakilag történő biztosítása segíti elő. Emellett rendszeres fertőtlenítés és szűrőcsere (legalább 6 havonta) szükséges. A cserélésre nem kerülő részeket a szűrőcserek alkalmával fertőtleníteni szükséges.
- d) A Berendezés tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a Korm. rendelet, illetve az Együttes rendelet és a 316/2013. Korm. rendelet előírásai a mérvadók.
- e) A Berendezés beszerelésére kizárólag olyan ivóvízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek a Korm. rendelet előírásainak.
- f) A beüzemelést és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak vagy megbízottjának szervizszolgáltatásként biztosítani kell a felhasználó részére. 6/13
- g) Beüzemeléskor, hosszabb (legalább 2-3 napos) üzemszünet, valamint szűrőcserek után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor legalább víztípusonként 2-2 liter víz kifolytatása szükséges. 2-3 napot meghaladó üzemszüneteket követően a Berendezést át kell öblíteni, víztípusonként legalább 1-1 liter víz kiengedése szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivás és ételkészítés céljából felhasználni nem szabad.
- h) A Berendezés az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján alkalmas lehet az ivóvízben lévő szabad és kötött aktív klór, a szerves anyag tartalom, valamint a szerves halogén vegyületek mennyiségének csökkentésére.
- i) A Berendezés közintézményekben történő, közösségi célú történő alkalmazása esetén az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételeket kell betartani:
 - az alkalmazásáról a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt tájékoztatni kell,

- a területi sajátosságokra figyelemmel az alkalmazás további feltételeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal határozza meg,
- legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság szükséges,
- a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, *Pseudomonas aeruginosa*, ammónium, nitrit,
- a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml,
- az elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak és másolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés),
- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni,
- a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

j) A Berendezés munkahelyeken történő alkalmazása esetén az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételeket kell betartani:

- legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság szükséges,
- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni,
- a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

Közösségi alkalmazás esetén a Berendezés használatáról a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) tájékoztatni szükséges. Az alkalmazás területi sajátosságaira vonatkozó feltételeket a járási hivatal határozza meg.

Közösségi alkalmazás esetén a Berendezés biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételeket a felhasználás helye szerinti épület üzemeltetőjének, vagy ennek hiányában tulajdonosának a Berendezés használati helyén fel kell tüntetni.


A jövő az Ön kezében van

Adagoljon tiszta, friss
környezetbarát vizet



C3 FW CAS használati útmutató:

1. Lépés

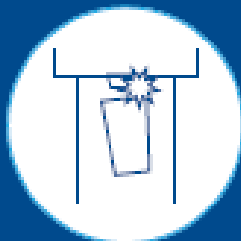

Helyezze a poharat
vagy palackot az
adagolási területre.
Kerülje az adagoló cső
érintését.



Hideg



Mentes



Szénsavas

2. Lépés

Érintse meg és tartsa
a gombot ameddig
szükséges.

Érintse meg és tartsa
a gombot ameddig
szükséges.

Érintse meg és tartsa
a gombot ameddig
szükséges.

+36 (1) 920 6480
szerviz@culligan.hu